


staculbers

Kwaliteit Design Deuren

MONTAGE HANDLEIDING
SCHARNIERDEUR

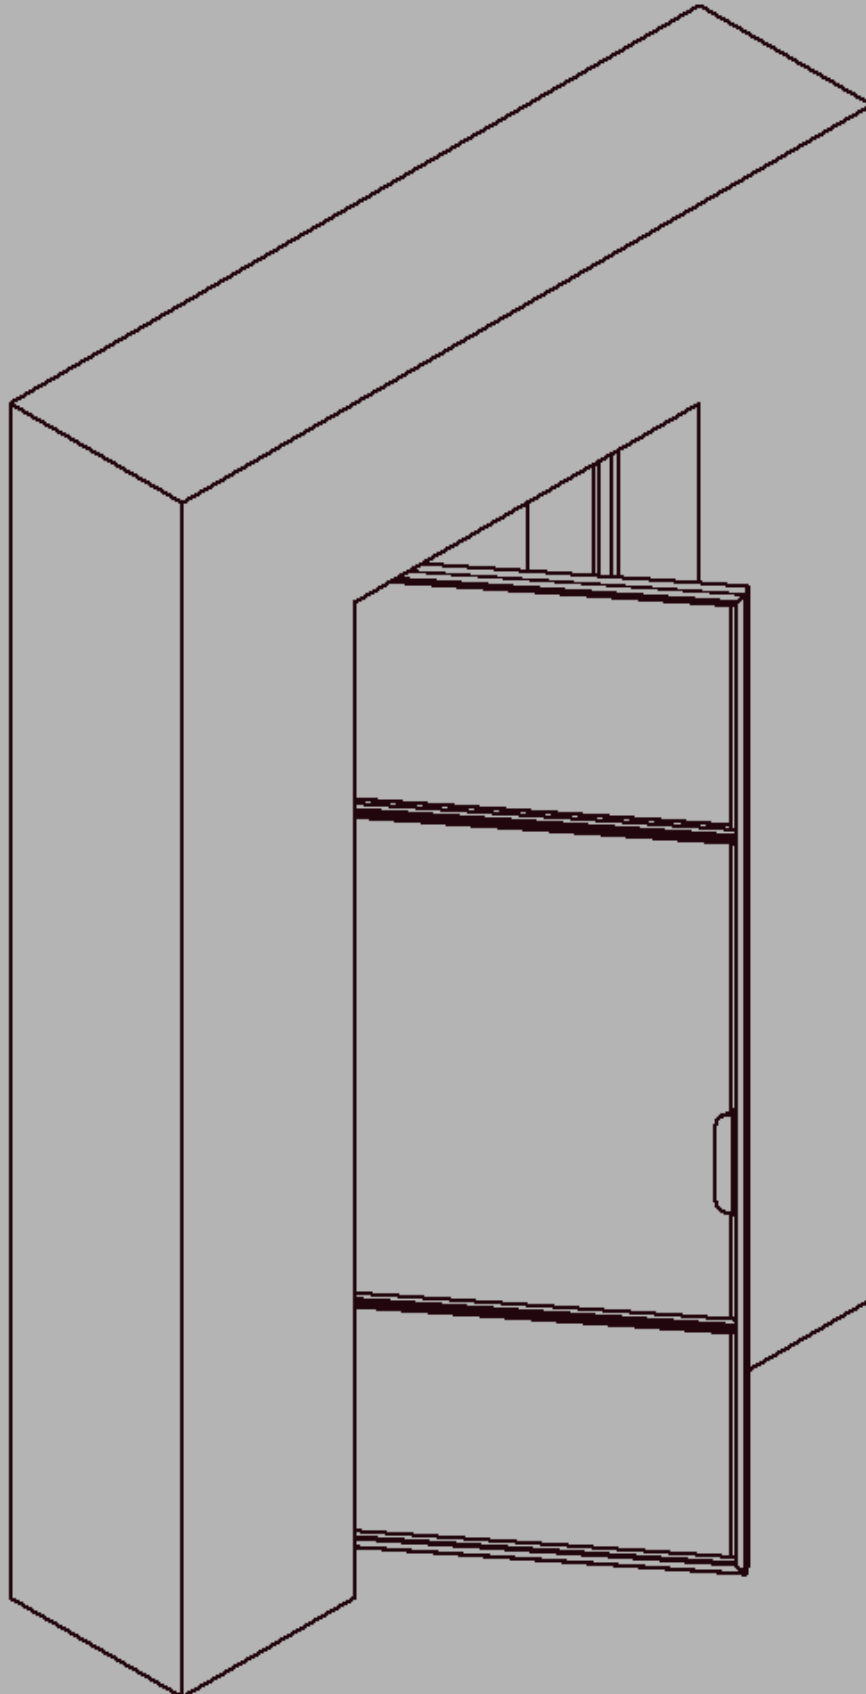


Bedankt voor uw aankoop van onze stalen scharnierdeur. Met deze deur haalt u niet alleen een stijlvol en duurzaam product in huis, maar ook een stukje vakmanschap.


Om ervoor te zorgen dat de montage soepel verloopt, hebben wij deze handleiding samengesteld. Hierin vindt u stap voor stap duidelijke instructies en tips voor een correcte plaatsing van uw deur. Volg de aanwijzingen zorgvuldig, zodat u jarenlang kunt genieten van een perfect werkende en fraai afgewerkte scharnierdeur.

Heeft u tijdens de montage vragen of twijfelt u ergens over? Neem gerust contact met ons op – ons team staat voor u klaar om te helpen.

Wij wensen u veel succes met de montage en veel plezier van uw nieuwe deur!

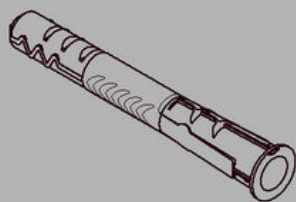

Ø6x50
10X

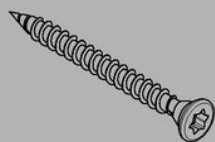


Ø4,5x50
10X




10X



Ø13x2
3X

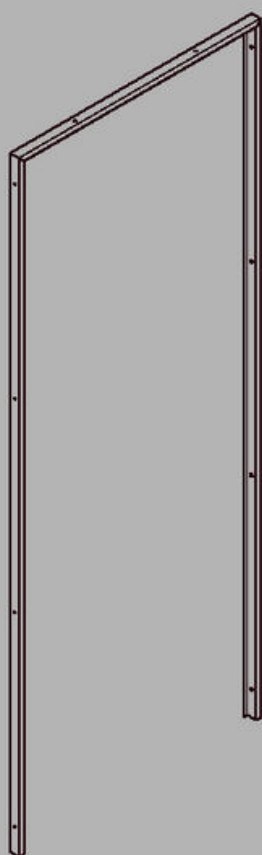


1X

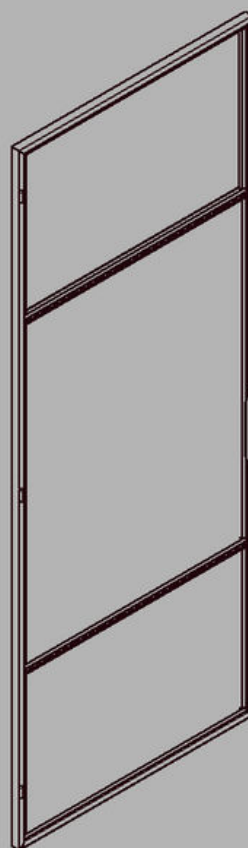


1X

- Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte aanwezig is om zowel het deurkozijn als de deurvleugel veilig neer te leggen. Houd rekening met de afmetingen en het gewicht van de stalen onderdelen.
- De vloer dient vlak, schoon en vrij van obstakels te zijn, zodat de onderdelen niet beschadigen tijdens het neerleggen.
- Maak de wand- of vloeropening waarin het kozijn wordt geplaatst volledig vrij. Verwijder bouw materiaal, afdekkingen of andere obstakels, zodat er rondom het kozijn voldoende werkruimte is.
- Controleer of de opening voldoet aan de vereiste maatvoering en haaksheid voordat u met de montage start.




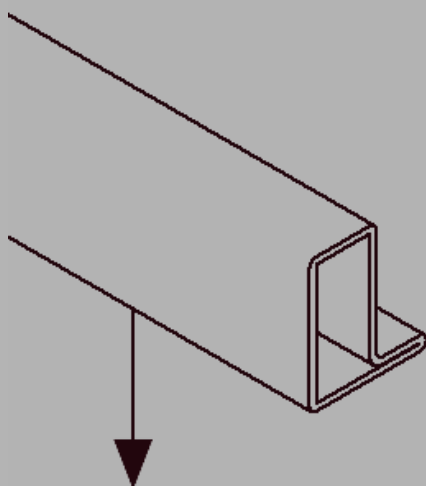


leg het kozijn met deze zijde naar beneden
op een zachte ondergrond zodat het niet kan beschadigen

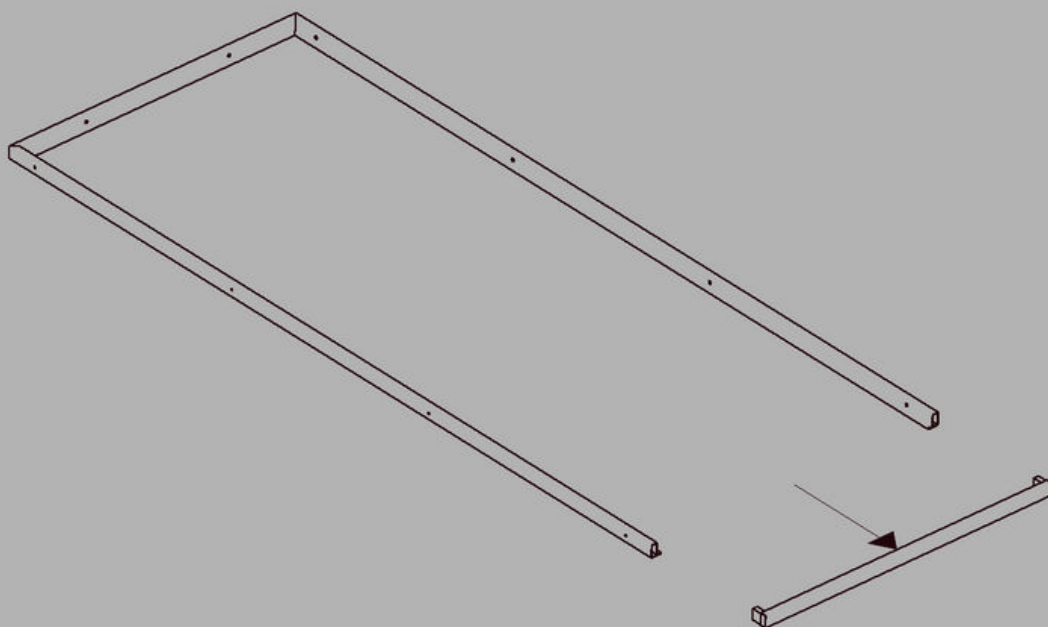


verwijder de transport beugel uit het kozijn


Benodigdheden

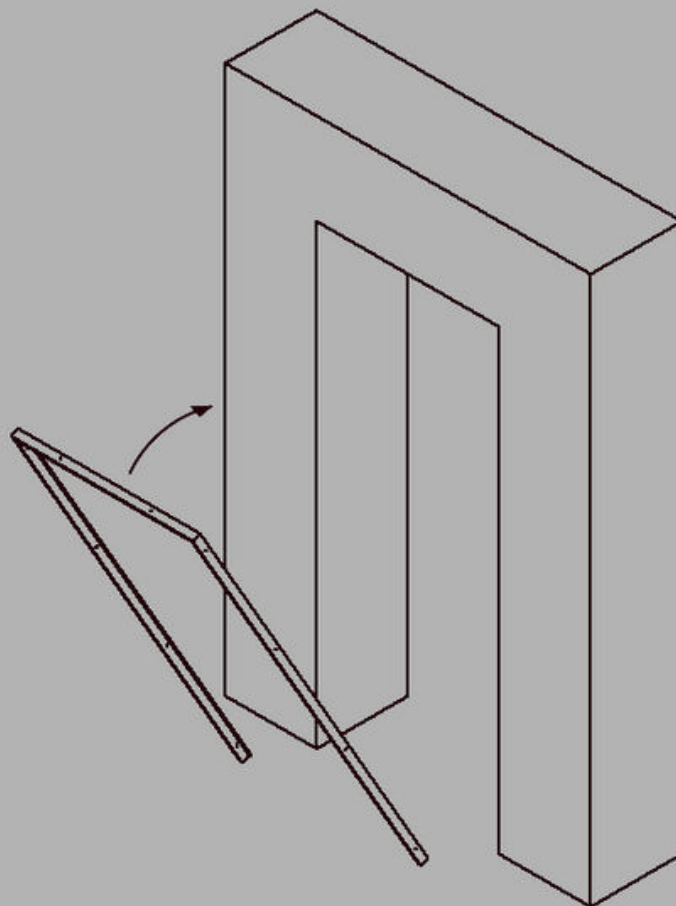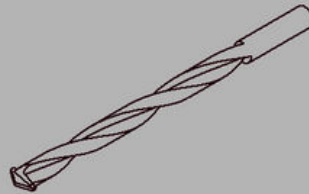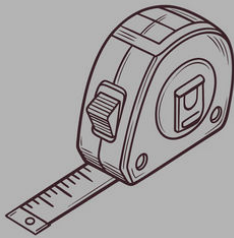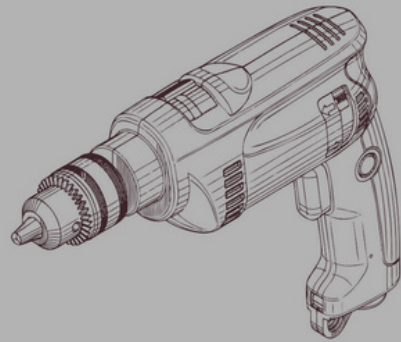



zet het kozijn recht op voor de deur opening

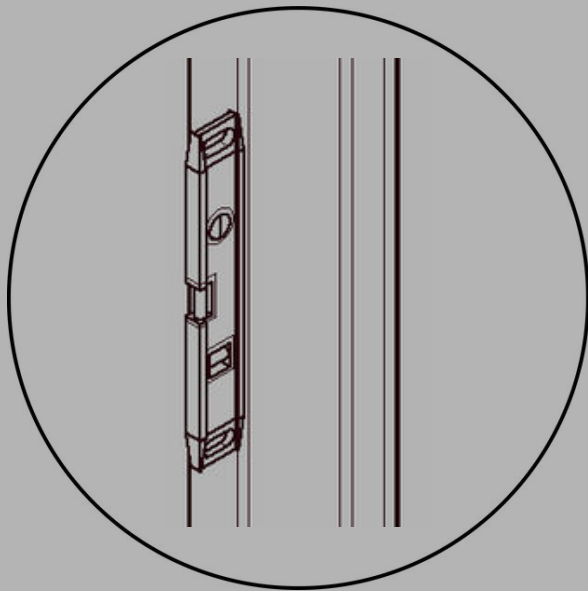

controleer of het kozijn water pas staat


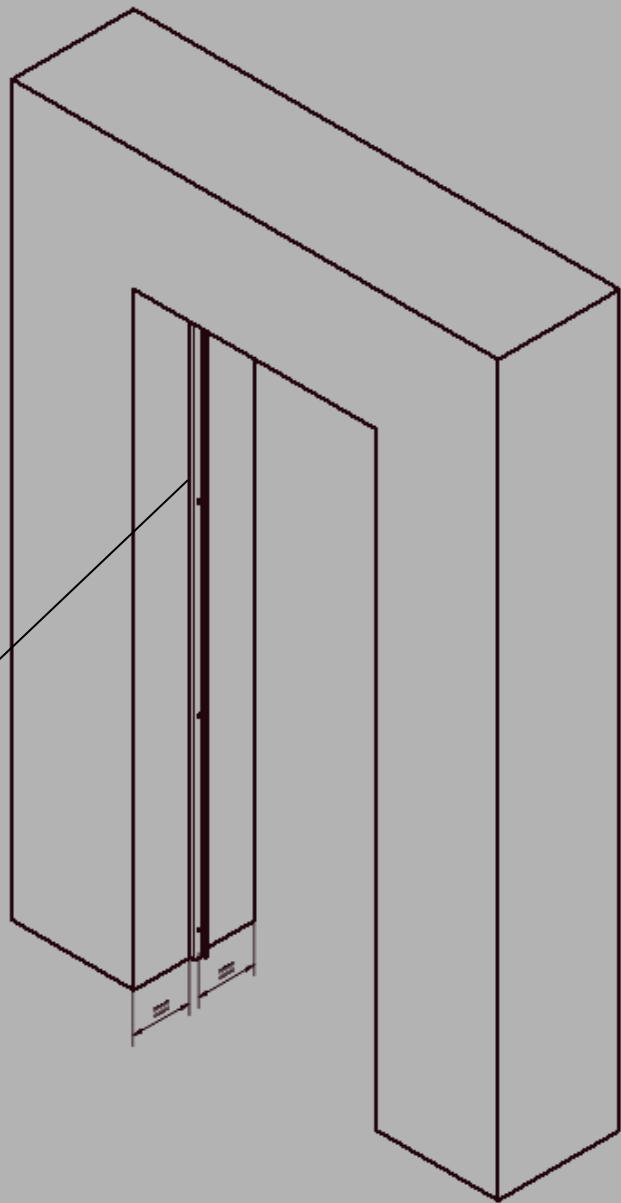


plaats het kozijn in het midden van de opening

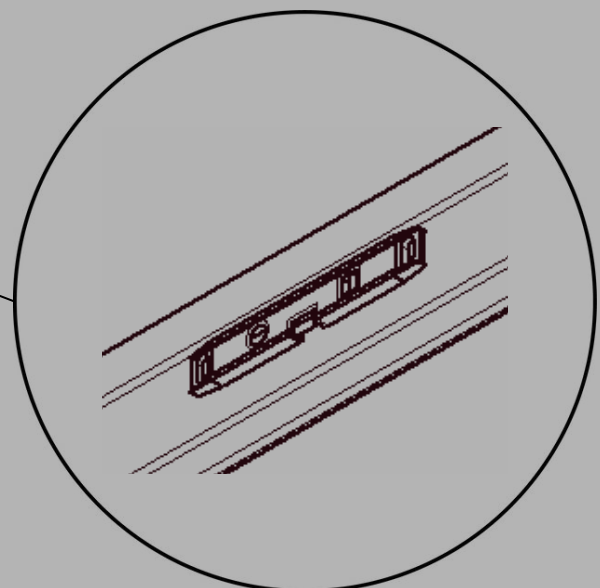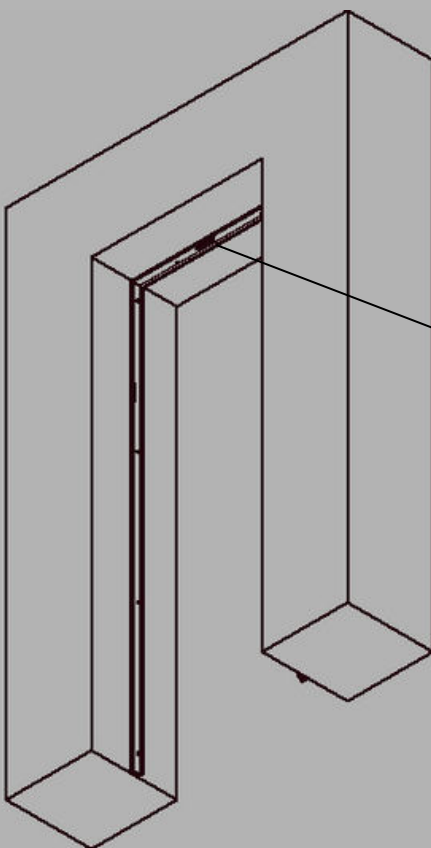


controleer of het kozijn water pas staat
door de waterpas tegen het boven profiel aan te houden

teken de gaten af (10x)


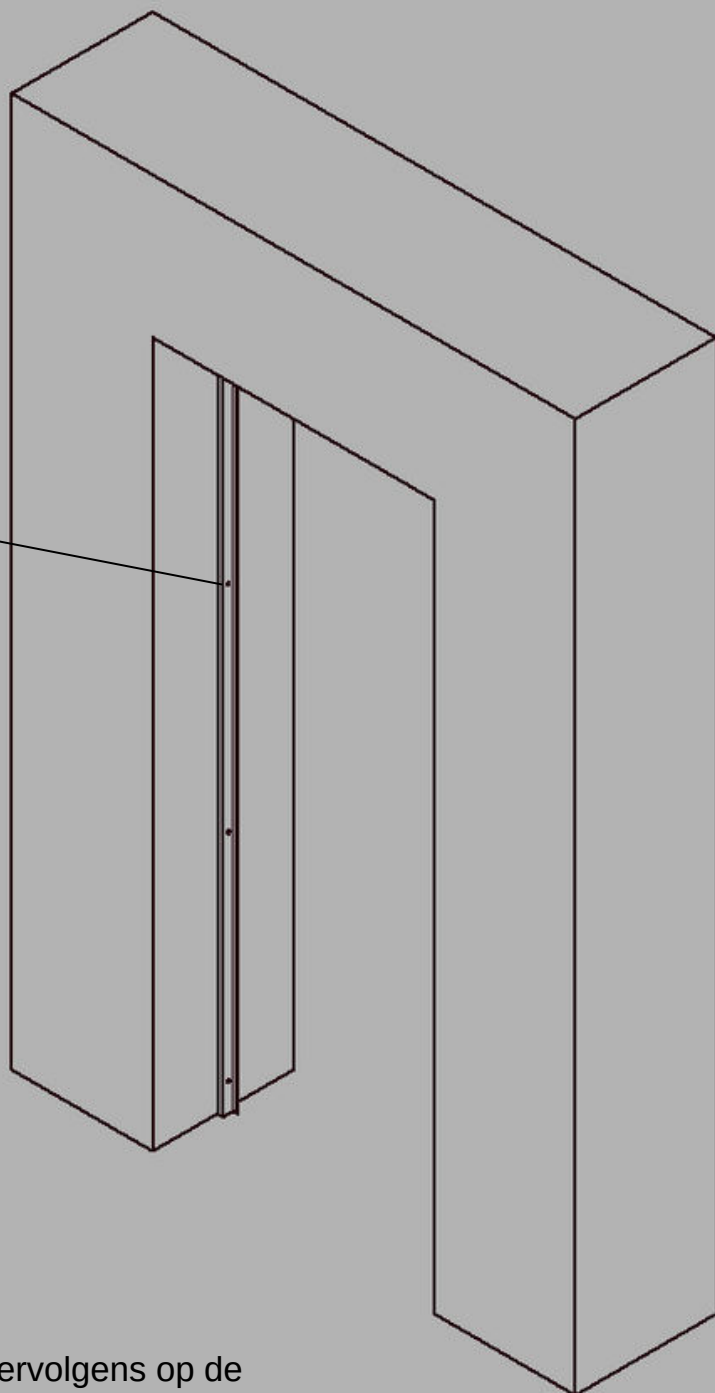
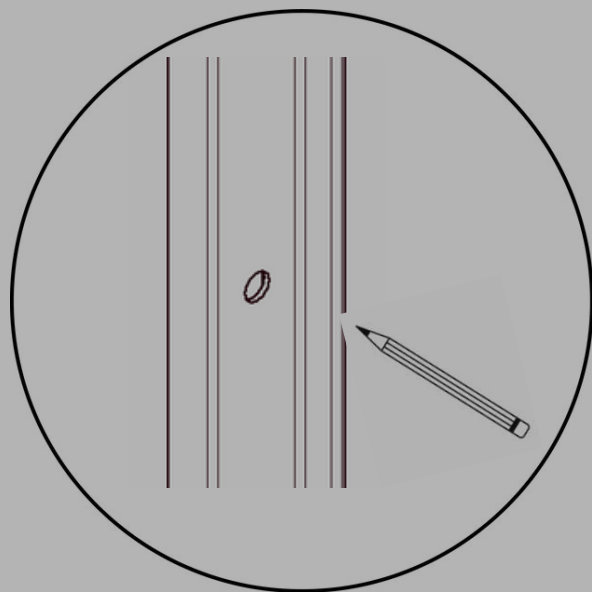


Haal het kozijn uit de uitsparing. Boor vervolgens op de afgetekende posities gaten van Ø6 mm tot 55 mm diep, zodat de meegeleverde pluggen er volledig in passen.

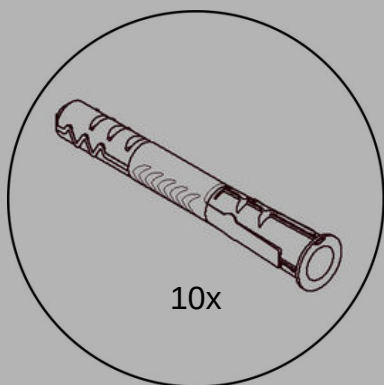


10x



Plaats de pluggen in de geboorde gaten en zet het kozijn terug in de uitsparing.

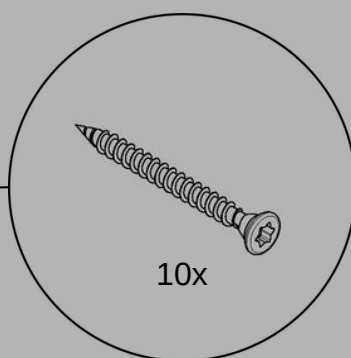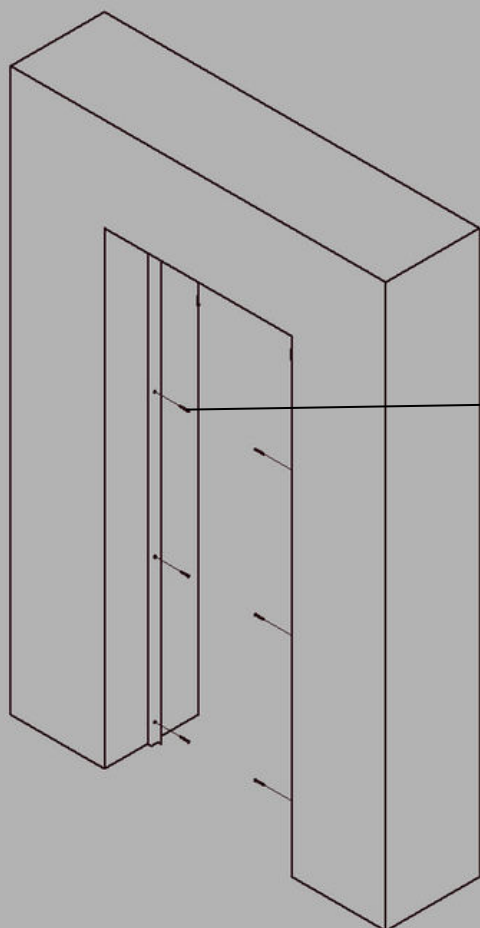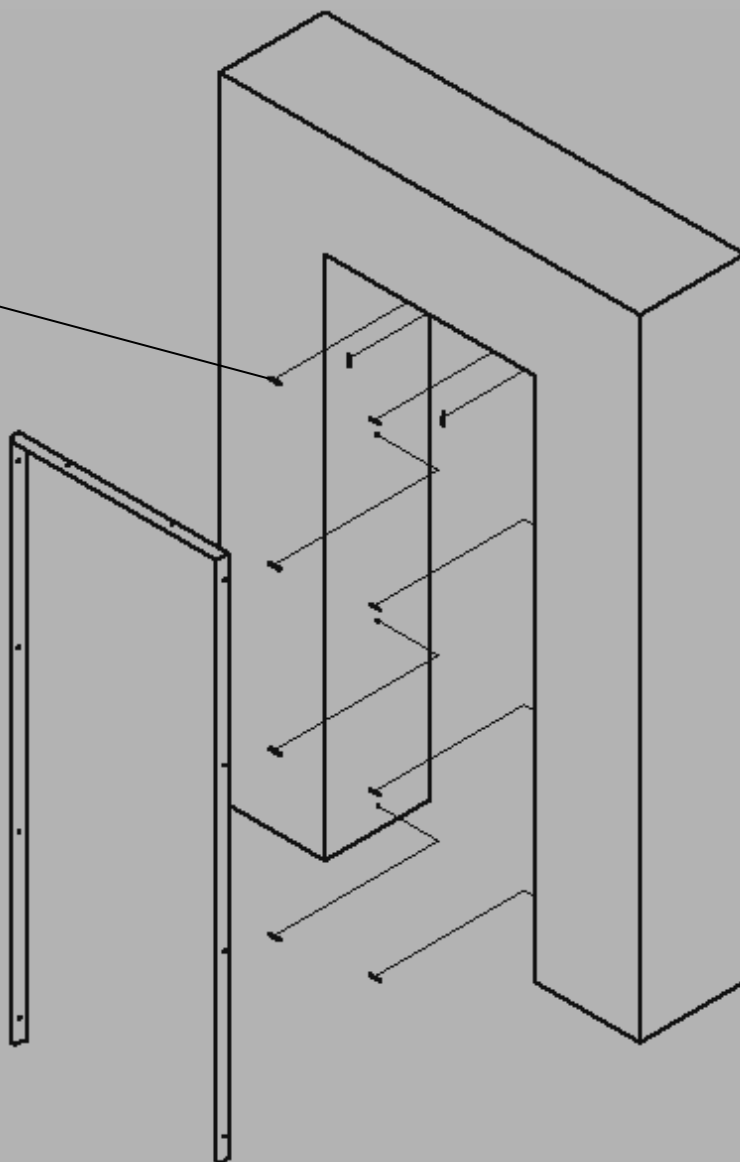

10x


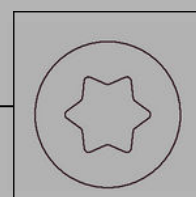


Schroef het kozijn vast en controleer tijdens het aandraaien of het kozijn waterpas blijft staan.

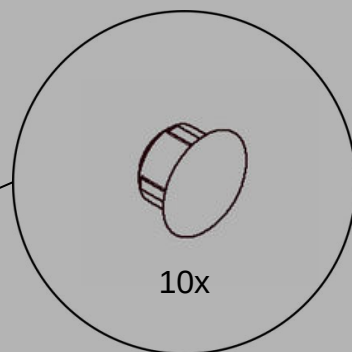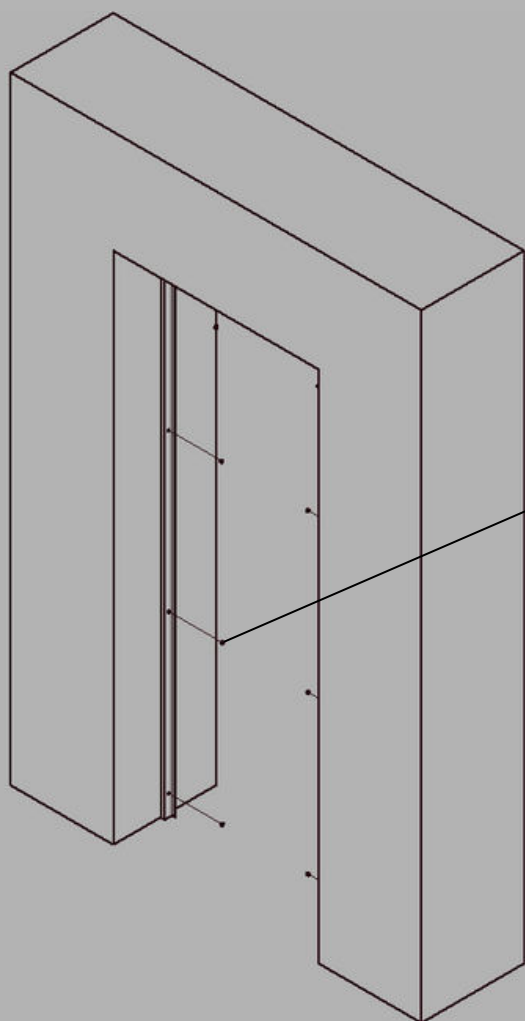

10x

plaats de afdek dopjes in het kozijn
het kan zijn dat u een kunststof hamer nodig heeft

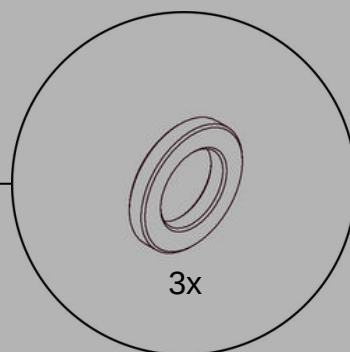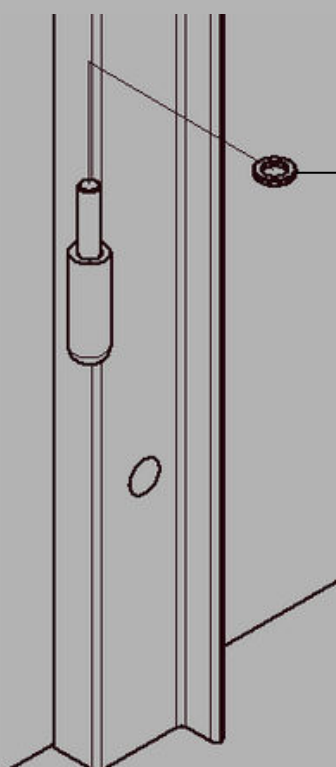


3x


plaats de meegeleverde ringen op de scharnieren

Om de deur in het kozijn te hangen, houdt u de deur onder een hoek van 90° ten opzichte van de deuropening. Til de deur vervolgens in de scharnieren. Let er daarbij op dat de deur niet tegen het plafond komt.

U kunt dit het beste met 2 personen doen.

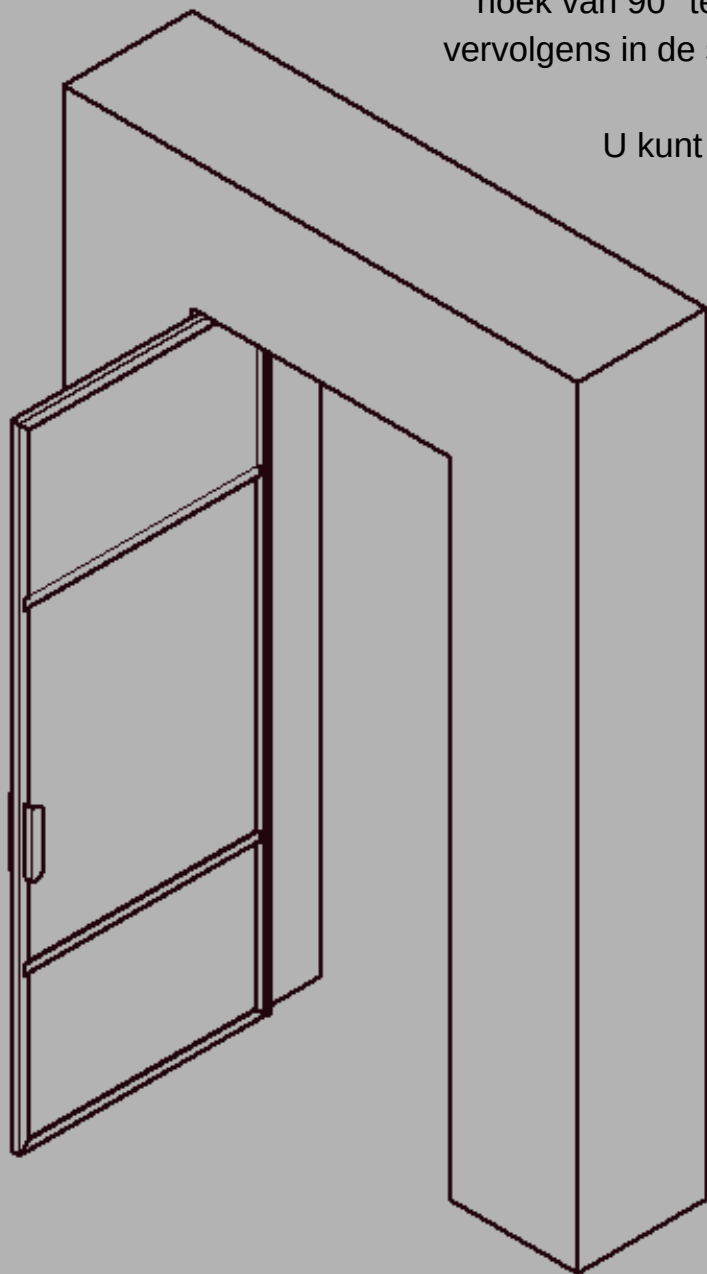

U kunt het kozijn nu afwerken met afwerkstrippen of met kit naar keuze. Wij raden acrylaatkit aan, omdat deze eenvoudig te verwerken is. Houd rekening met de droogtijd van de gebruikte kit. De deur kan na het kitten wel direct in gebruik worden genomen.

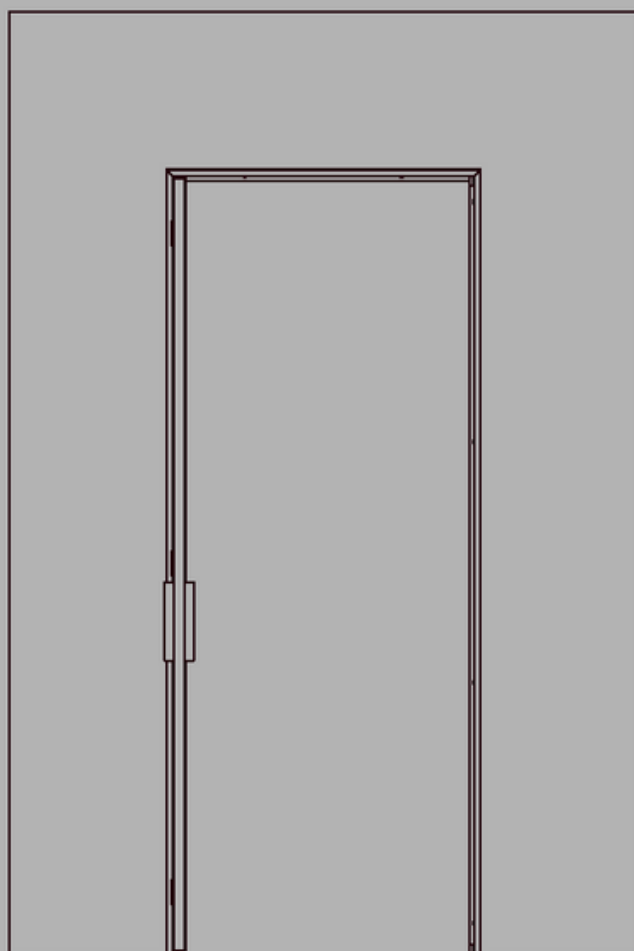

staalbers

Kwaliteit Design Deuren

De scharnierdeur is geplaatst. Wij vertrouwen erop dat deze een stijlvolle en duurzame toevoeging vormt aan uw interieur. Voor ondersteuning of advies kunt u altijd bij ons terecht.

info@staalbers-deuren.nl

024 700 97 36

Tarweweg 1J, Nijmegen 6534 AM

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag: 8:00-17:00

Zaterdag: Op afspraak

Zondag: Gesloten