


staculbers

Kwaliteit Design Deuren

MONTAGE HANDLEIDING
SCHUIFDEUR

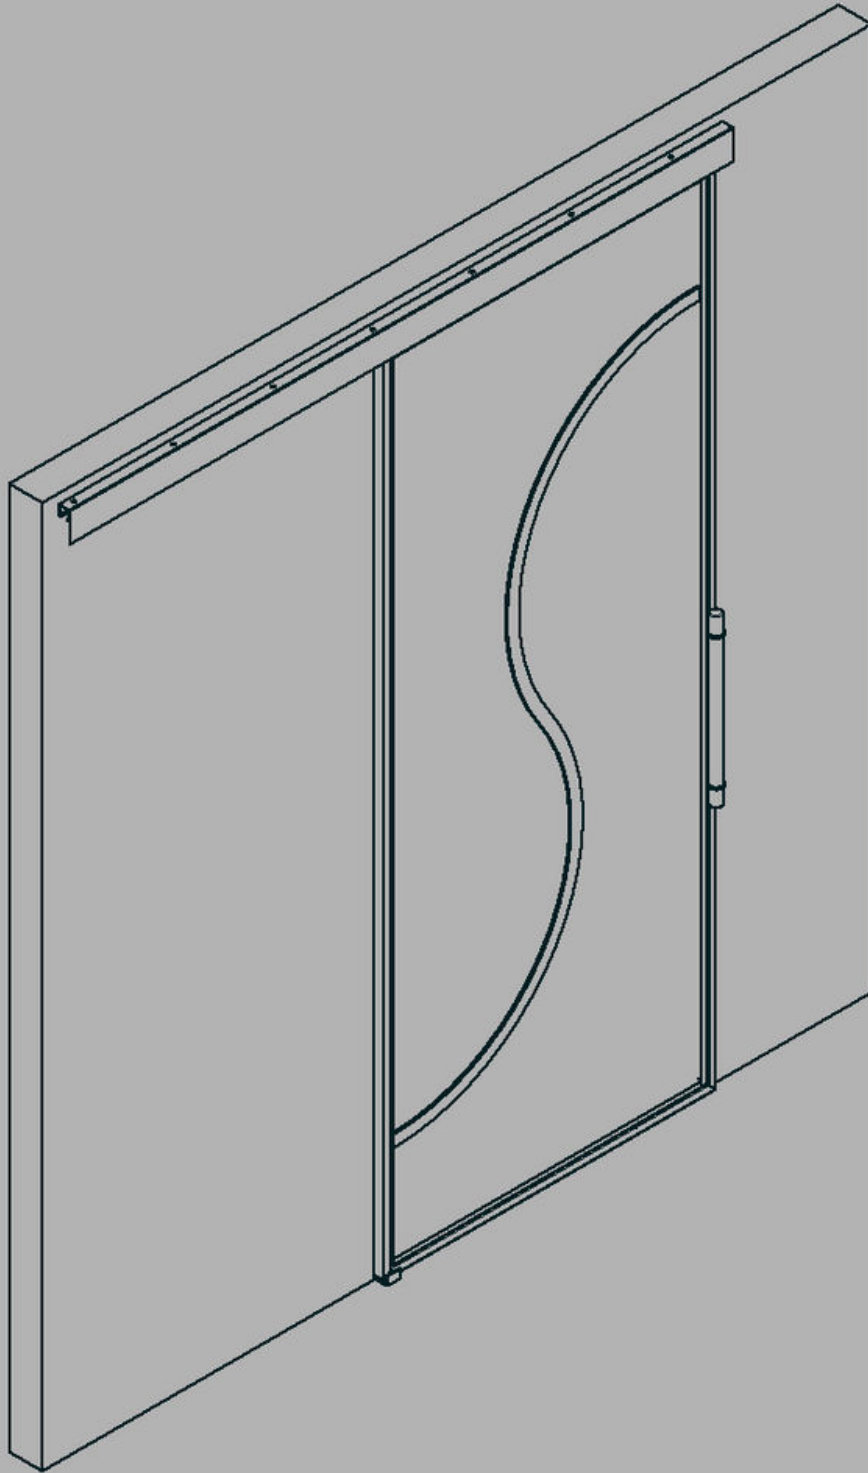


Bedankt voor uw aankoop van onze stalen schuifdeur.


Met deze deur haalt u niet alleen een stijlvol en duurzaam product in huis, maar ook een stukje vakmanschap.

Om ervoor te zorgen dat de montage soepel verloopt, hebben wij deze handleiding samengesteld. Hierin vindt u stap voor stap duidelijke instructies en tips voor een correcte plaatsing van uw deur. Volg de aanwijzingen zorgvuldig, zodat u jarenlang kunt genieten van een perfect werkende en fraai afgewerkte scharnierdeur. Heeft u tijdens de montage vragen of twijfelt u ergens over? Neem gerust contact met ons op – ons team staat voor u klaar om te helpen.


Wij wensen u veel succes met de montage en veel plezier van uw nieuwe deur!

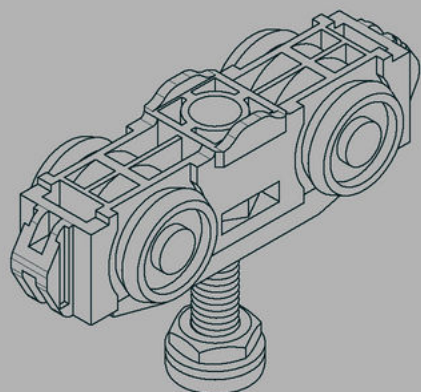


2x

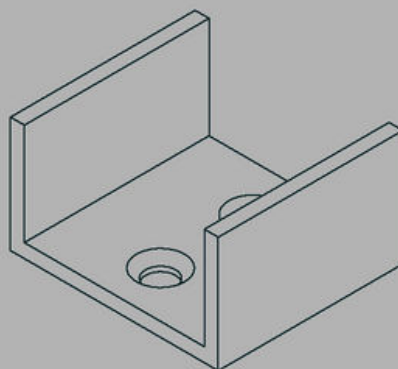


1x

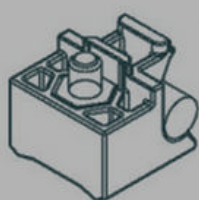


1x

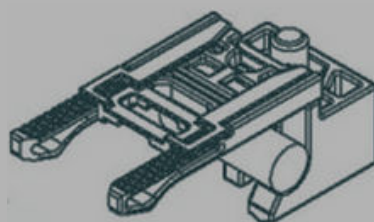



1x

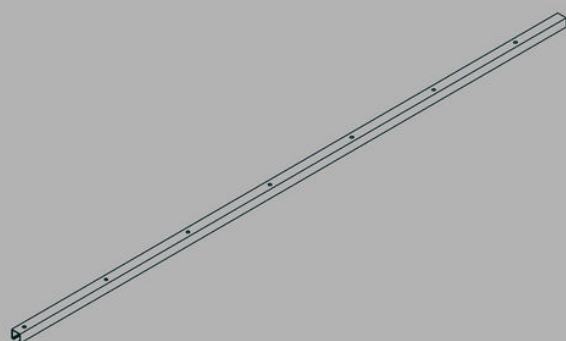


1x

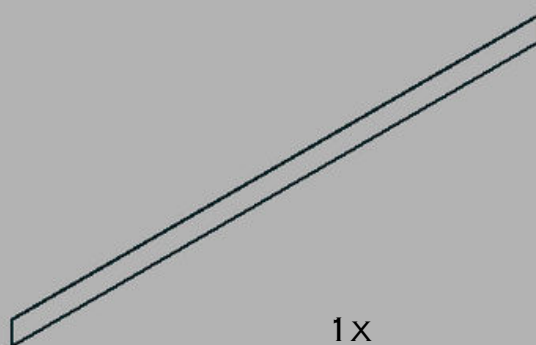



1x

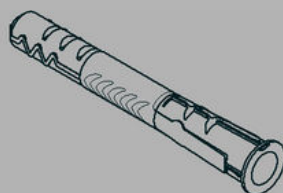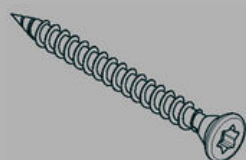

6x50MM

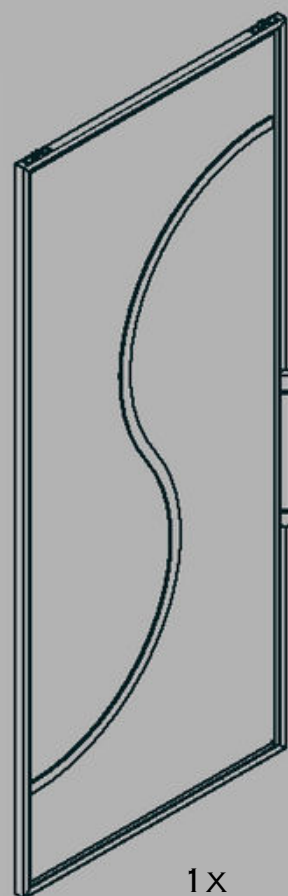



1x

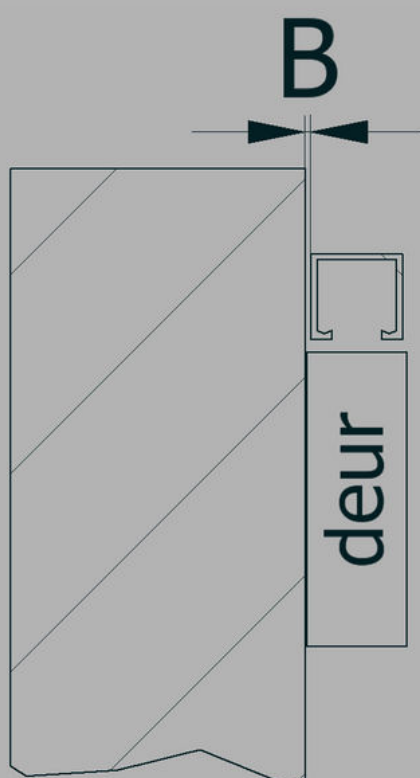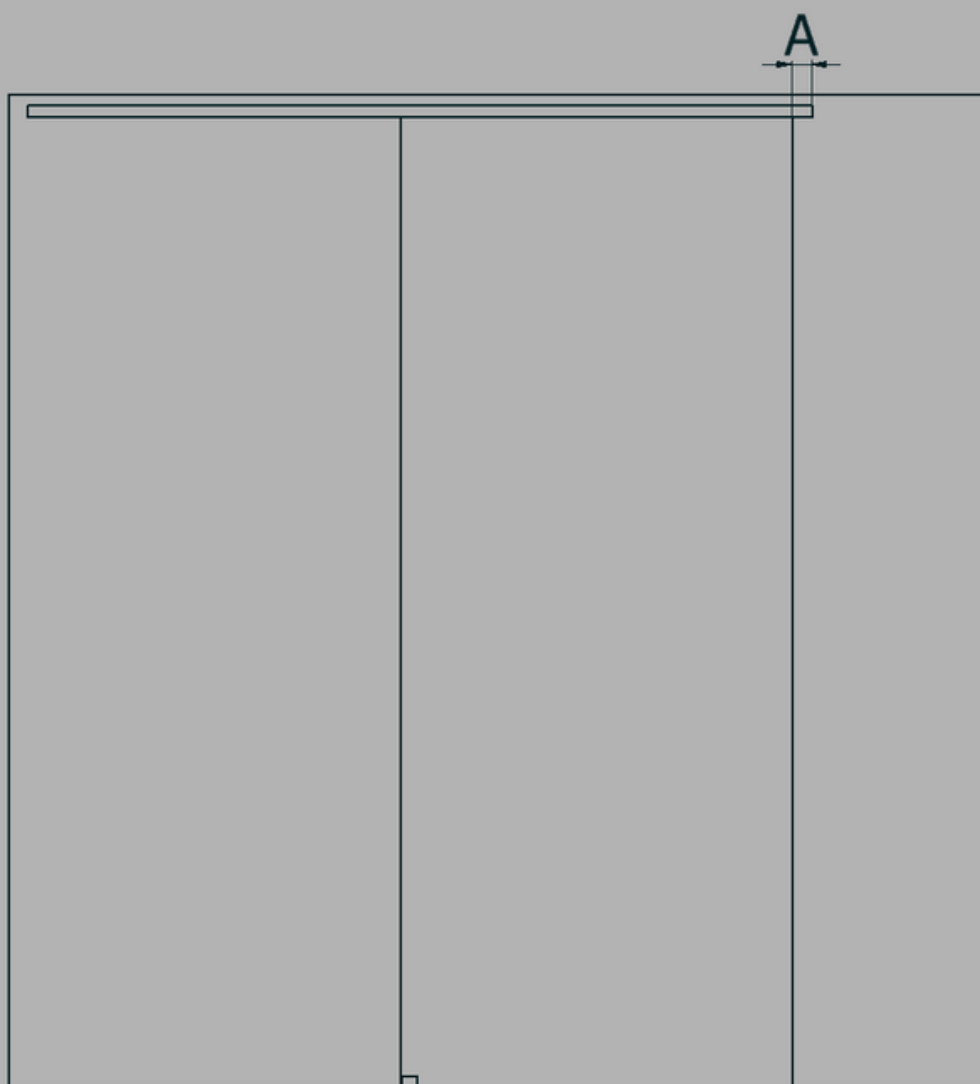


Maatvoering A is belangrijk voor het plaatsen van de rails. Afhankelijk van de zijde waarop u de slowstop wilt, dient de rails de gekozen waarde over te steken ten opzichte van de deuropening.

- Maat A zonder slowstop = **87 mm**
- Maat A met slowstop = **166 mm**



Plaats de rails niet strak tegen de muur.
Maatvoering B dient minimaal **7 mm** te zijn.

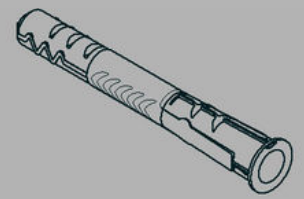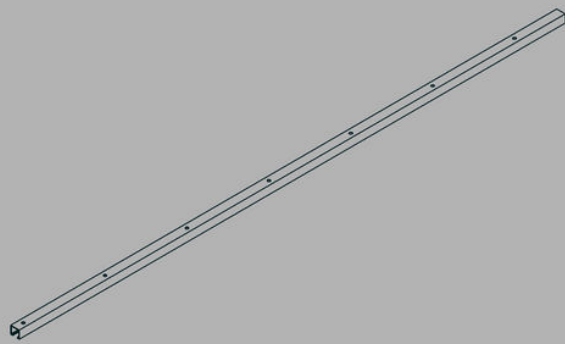




6x50MM

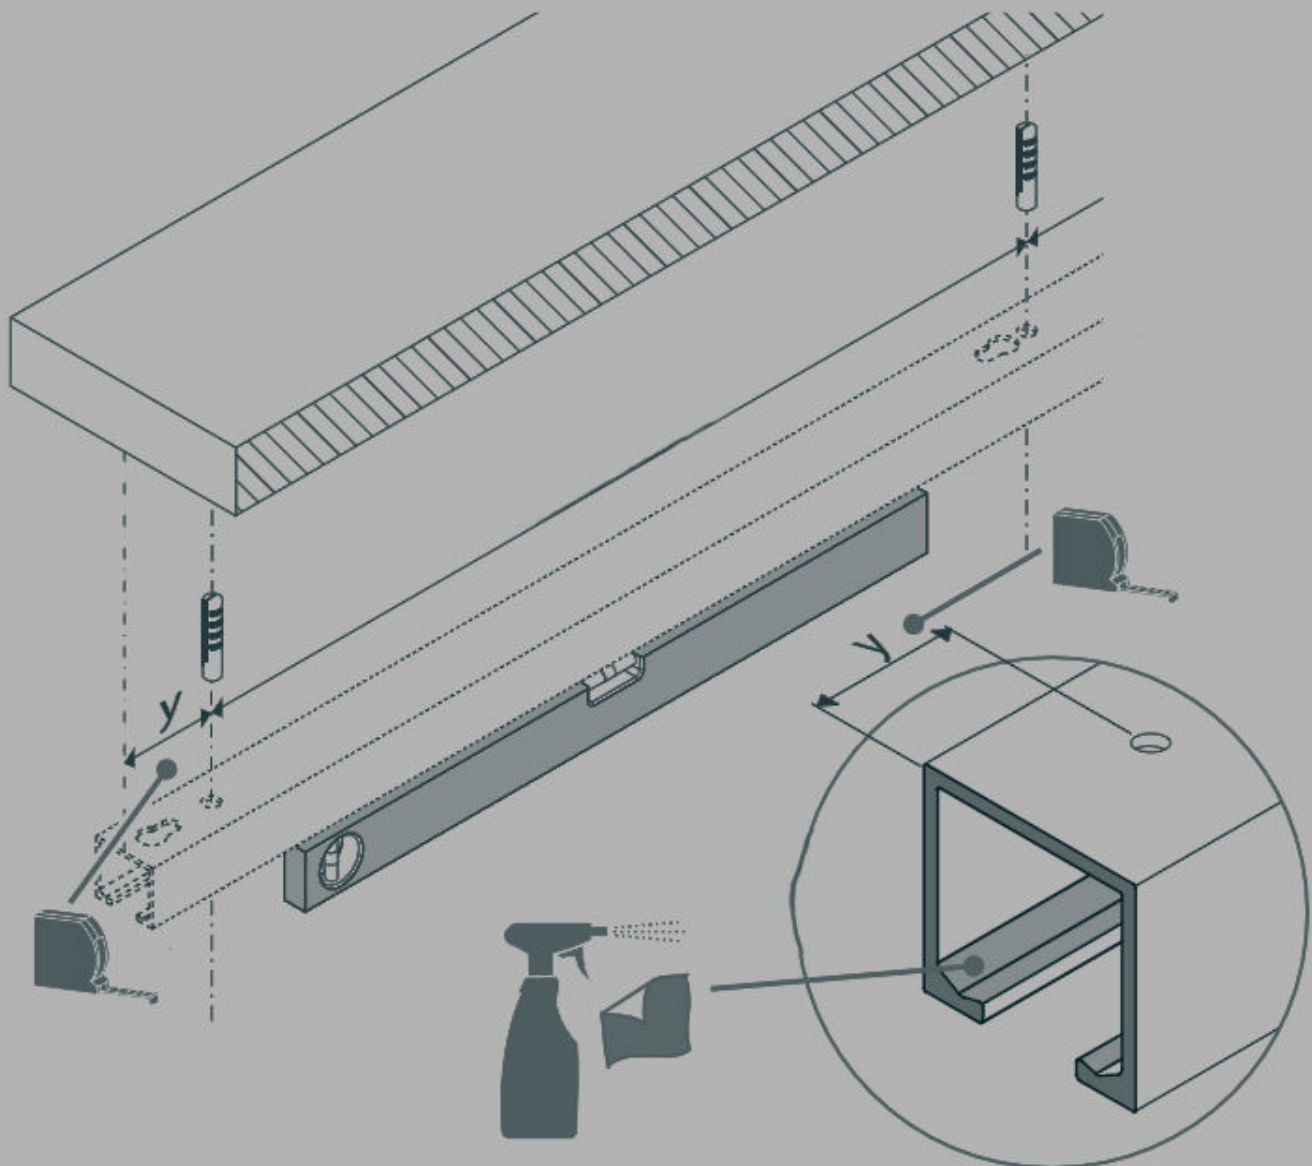


Nu de gekozen waardes bekend zijn, kunt u de bevestigingsgaten aftekenen op het plafond of de muur.
Let hierbij op afstand **B**.

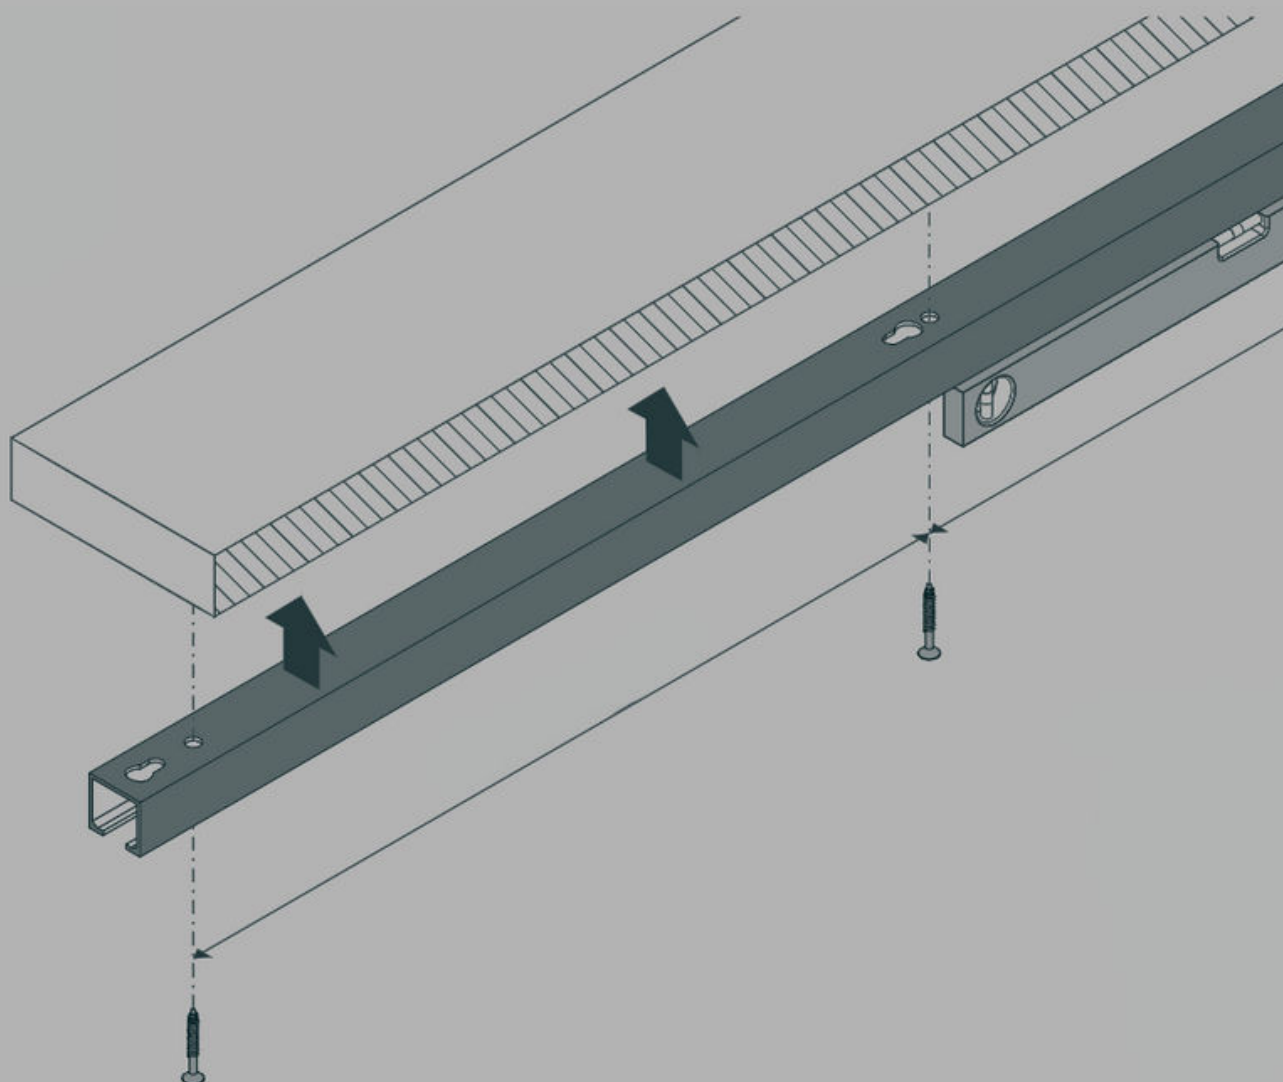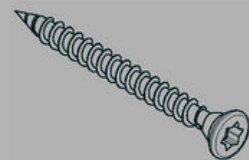


Als de gaten zijn geboord, kunt u de rails ophangen.
Let hierbij op afstand B.
Zorg er ook voor dat de rails waterpas hangt.
Waar nodig kunt u de rails opvullen.

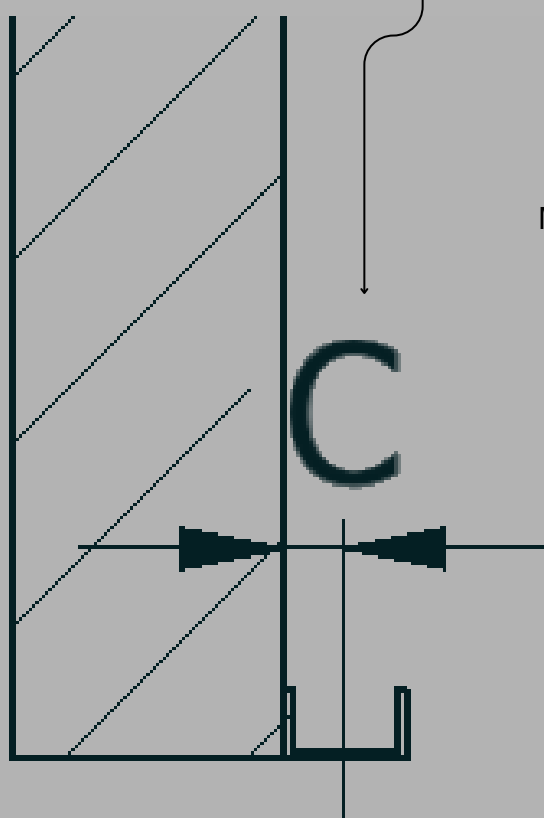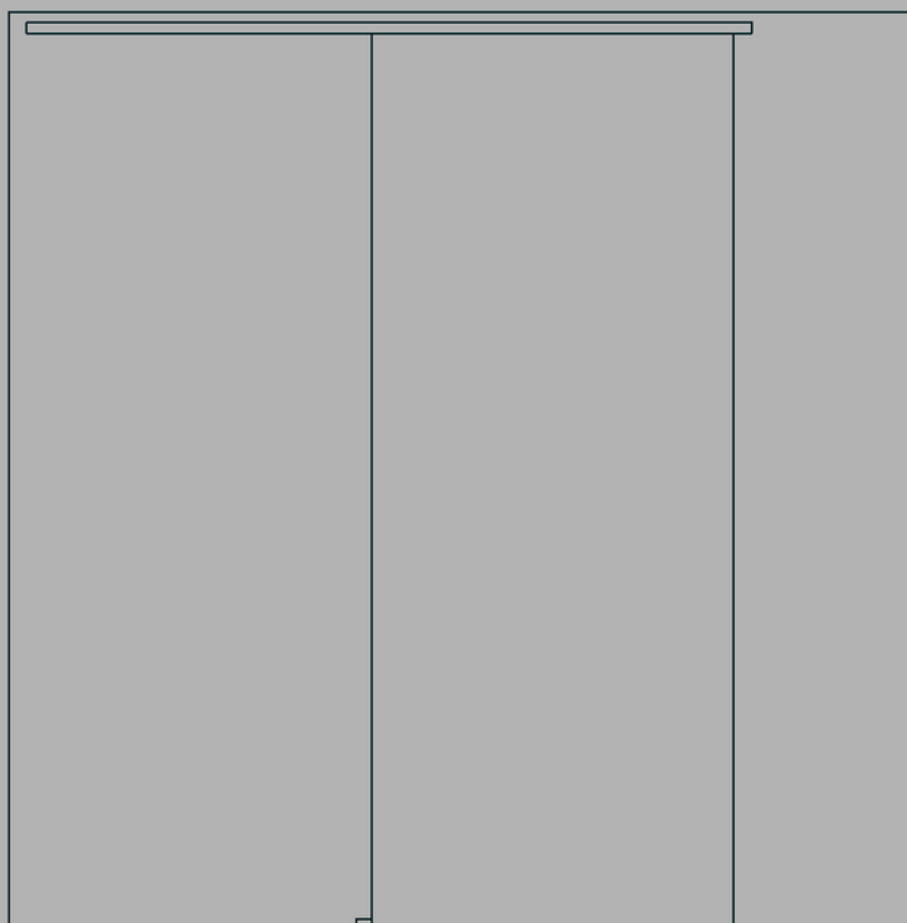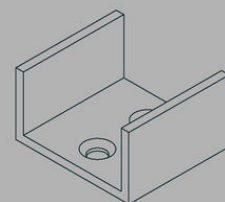


Maatvoering **C** = 22,5 mm bij maatvoering **B** = 7 mm.
Voor elke millimeter waarmee maatvoering **B** groter wordt, dient maatvoering **C** met hetzelfde aantal millimeters op te schuiven.
Boor en schroef vervolgens de vloergeleider vast.
heeft u vloerverwarming kunt ook montage kit gebruiken.

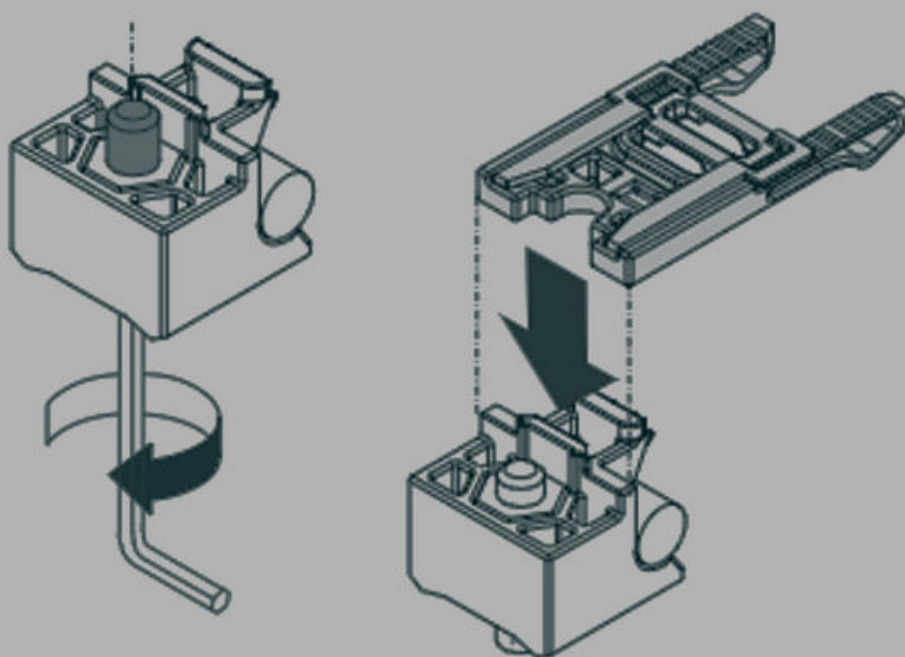


Maak de schroeven van de stops/slowstops los.

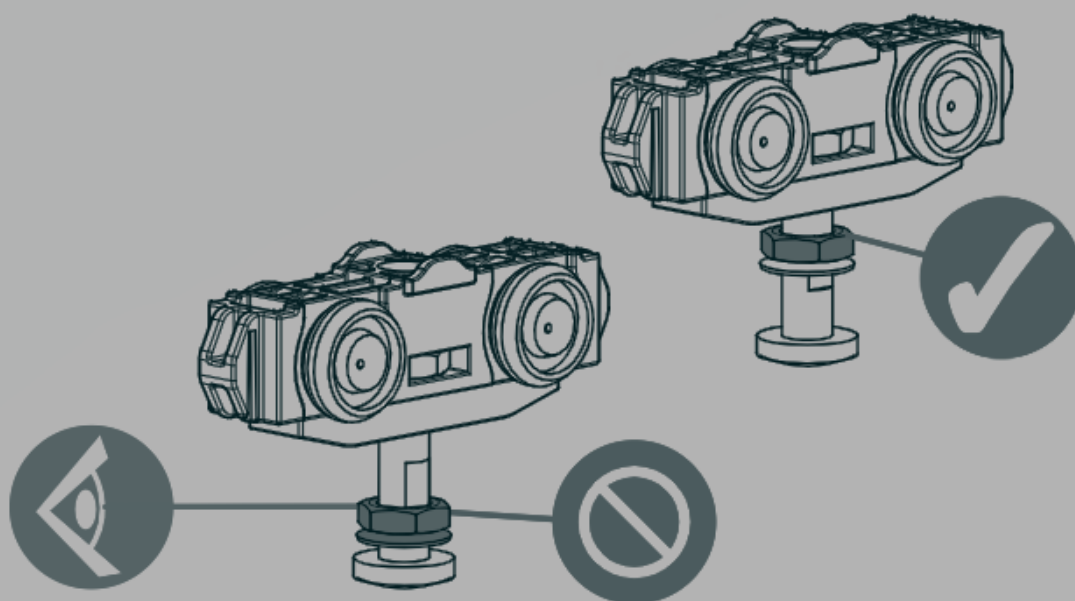


Schroef de moer zo ver mogelijk naar boven, zodat er tijdens het ophangen van de deur zoveel mogelijk ruimte is.

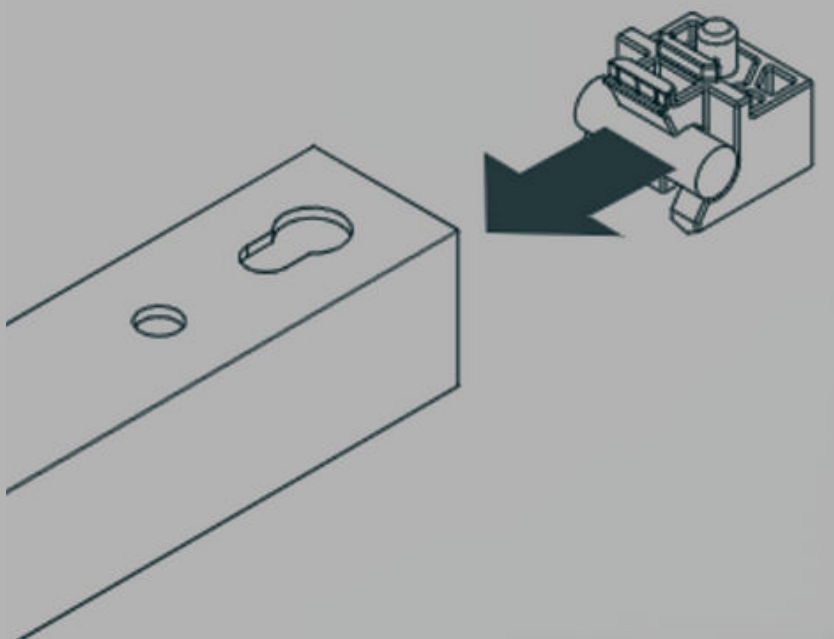


U kunt nu de stops/slowstops in de rails plaatsen.
De zijde waarop de stops/slowstops komen, is afhankelijk van het aantal
deuren en de schuifrichting.

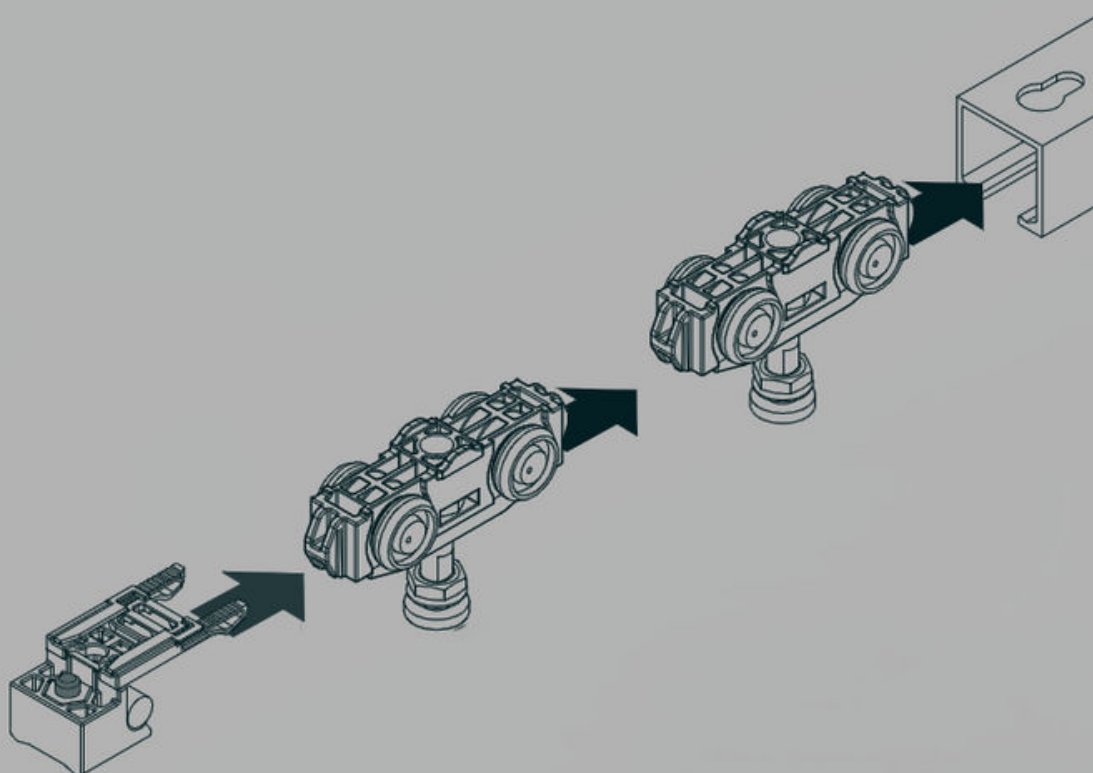

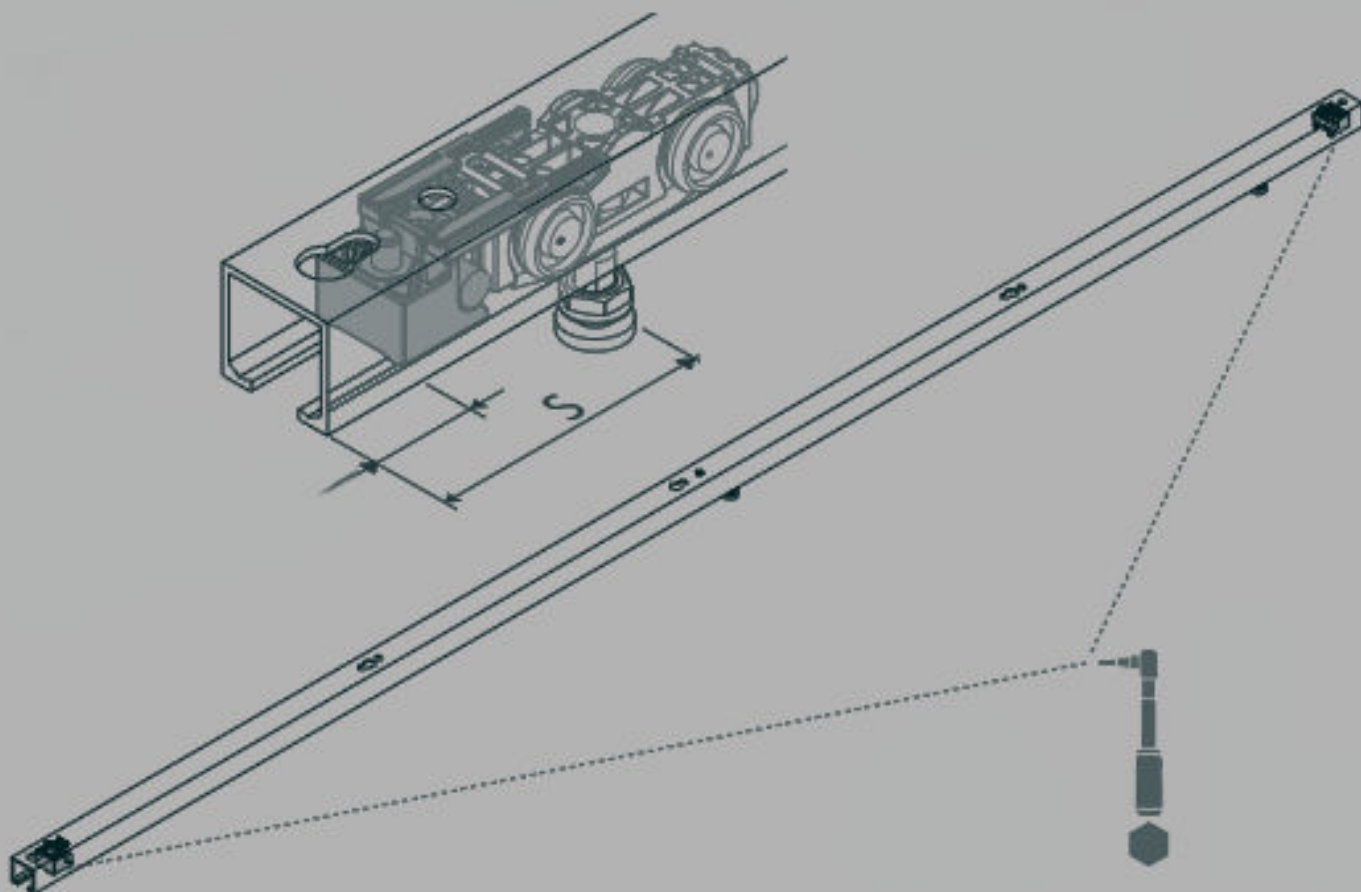


Maat S= **67mm**

Maat S met slowstop = **146mm**

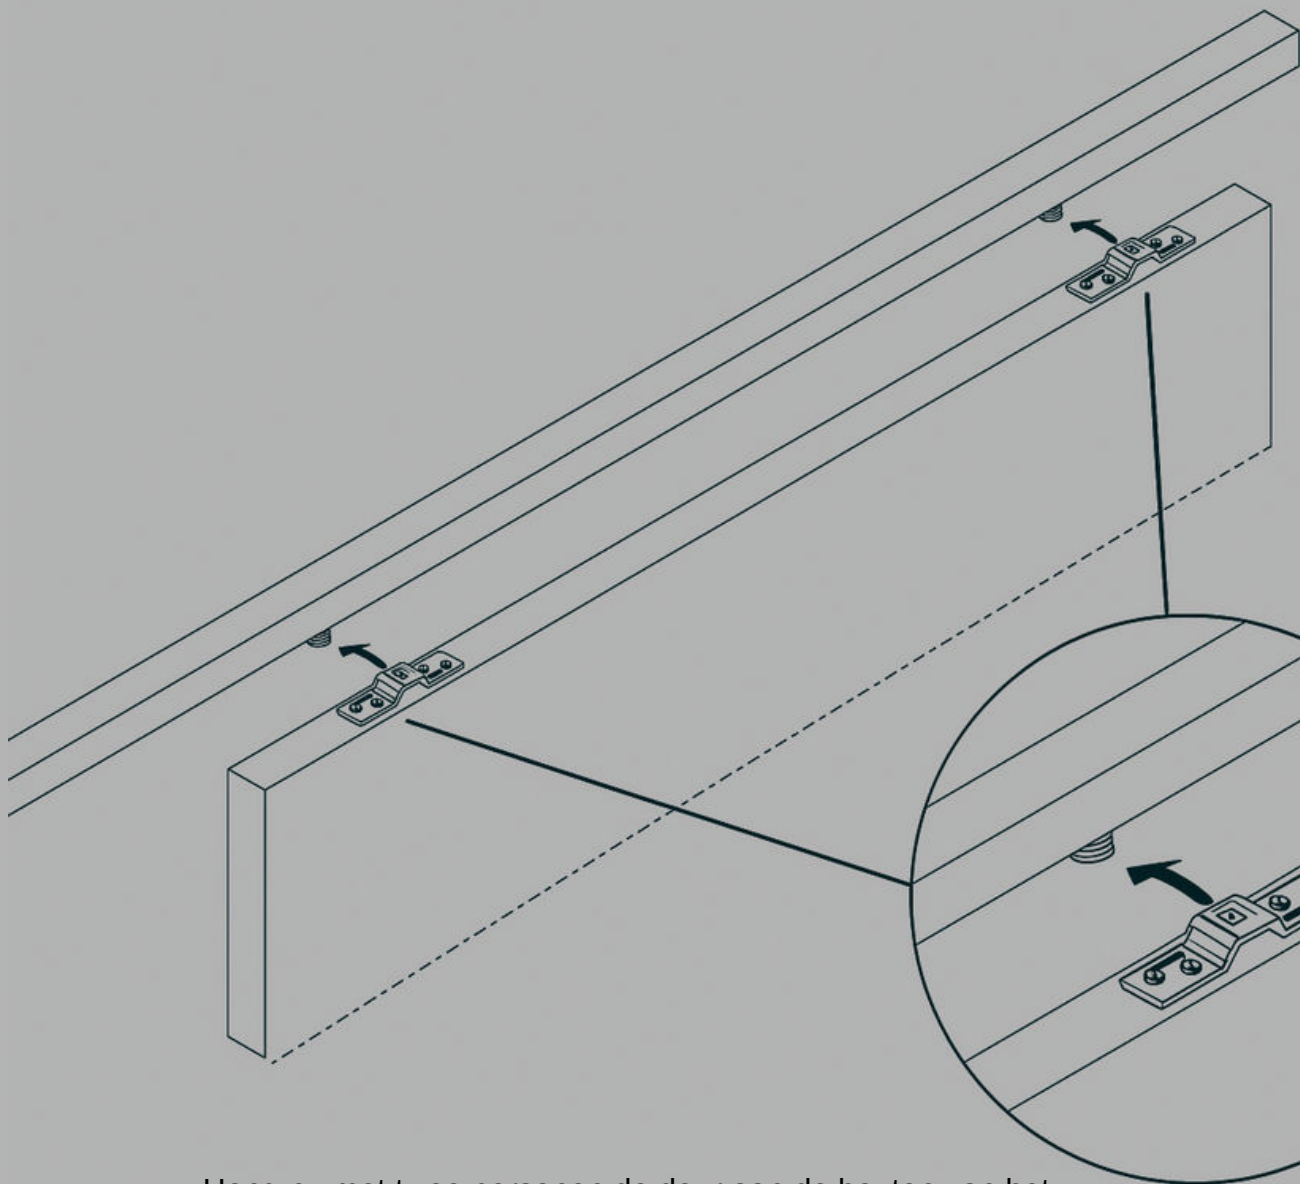

Hang nu met twee personen de deur aan de bouten van het railsysteem.

Zorg ervoor dat de opening van de ophangbeugels naar de muurzijde wijst.

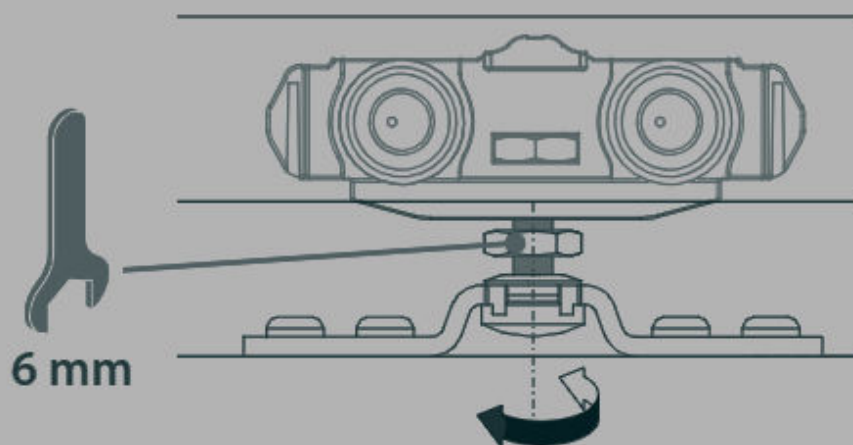

Stel de hoogte van de deur af door de bouten te draaien.

Het draaien kunt u doen met een steeksleutel van 6 mm.

Draai vervolgens de deur vast met een steeksleutel van 13 mm.


LET OP: draai de bout niet te ver los.

Als u de bout te ver losdraait, kan de deur vallen.


Let op: het kan zijn dat u twee keer de afwerkkap heeft ontvangen.

Begin dan eerst met de muurzijde.

Doe dit voorzichtig, omdat u hier minder ruimte heeft.

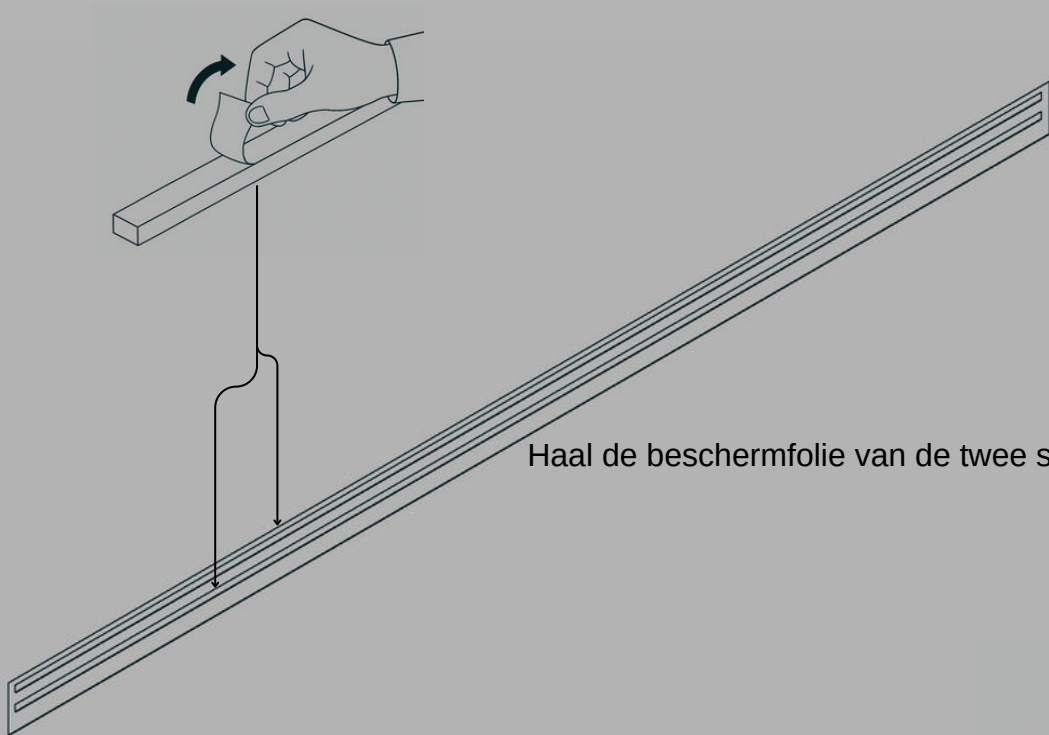


Haal de beschermfolie van de twee stroken dubbelzijdig tape.

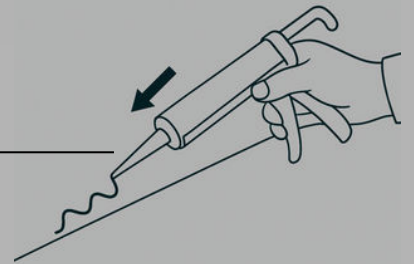

Breng de montagekit aan in een zigzagbeweging of in dotten, tussen de banden tape in.

Let op: zorg dat er geen kit over de tape heen gaat.

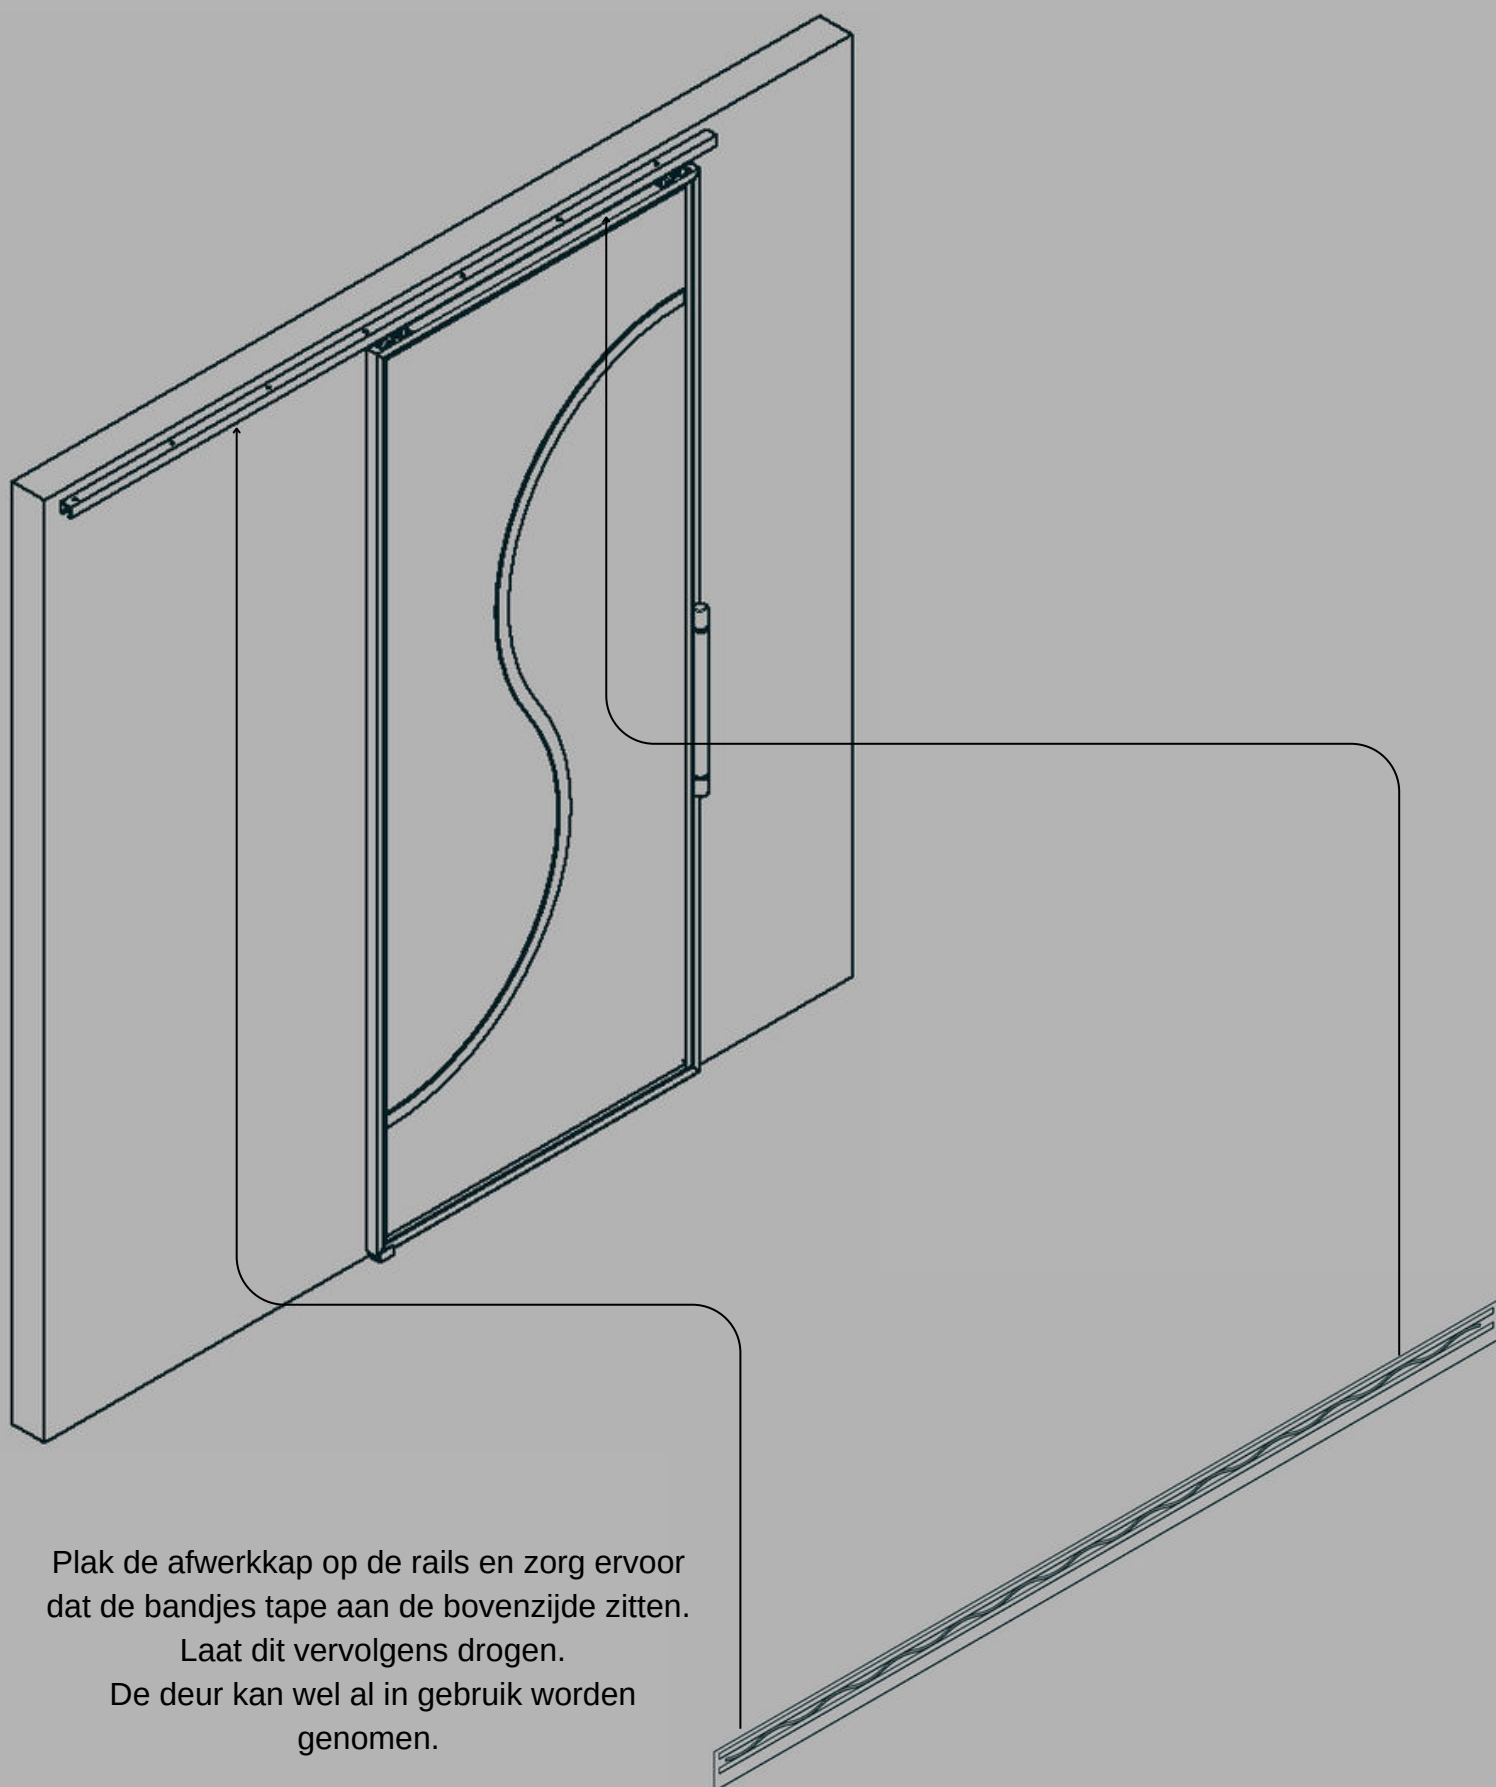

Plak de afwerkkap op de rails en zorg ervoor dat de bandjes tape aan de bovenzijde zitten.

Laat dit vervolgens drogen.

De deur kan wel al in gebruik worden genomen.

staalbers

Kwaliteit Design Deuren

De Schuifdeur is geplaatst. Wij vertrouwen erop dat deze een stijlvolle en duurzame toevoeging vormt aan uw interieur. Voor ondersteuning of advies kunt u altijd bij ons terecht.

info@staalbers-deuren.nl

024 700 97 36

Tarweweg 1J, Nijmegen 6534 AM

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag: 8:00-17:00

Zaterdag: Op afspraak

Zondag: Gesloten